



**RT10W**

---

كمبيوتر لوجي متين مزود بـ Windows 10 IoT

دليل التشغيل السريع

## إخراج الجهاز من العلبة

تأكد من أن صندوق الشحن يحتوي على هذه العناصر:

- RT10W كمبيوتر لوحي متين (الطراز RT10WL00 أو RT10WL10)
  - بطارية ليثيوم بوليمر 7.7 فولت تيار مستمر قابلة لإعادة الشحن
  - مصدر الطاقة (سلك الطاقة يُباع بشكل منفصل)
  - القلم
  - وثائق المنتج
- إذا طلبت ملحقات للكمبيوتر اللوحي، فتتحقق من تضمينها أيضًا مع الطلب. تأكد من الاحتفاظ بالعبوة الأصلية إن احتجت إلى إعادة للكمبيوتر اللوحي للصيانة.

**ملاحظة:** الطرازات RT10WL00 تتضمن راديو WWAN.

## مواصفات بطاقة الذاكرة

توصي شركة Honeywell باستخدام بطاقات ذاكرة microSD™ أو microSDXC™ من الفئة الصناعية أحادية الخلية (SLC) مع أجهزة الكمبيوتر اللوحية RT10 لتحقيق أقصى قدر من الأداء والمتانة. اتصل بمندوب مبيعات Honeywell للحصول على معلومات إضافية حول خيارات بطاقة الذاكرة المعتمدة.

# خصائص الكمبيوتر اللوحي

ماسح الرمز الشريطي  
(حسب الطراز)

الكاميرا الأمامية

الميكروفون

منفذ قفل Kensington

مستشعر الضوء ومؤشرات LED:

RF اتصال

-نشاط القرص

-البطارية

-الطاقة

شاشة تعمل  
باللمس

غطاء الإدخال/الإخراج

زر Fn1

زر القائمة

زر الطاقة

لوحة الإدخال/الإخراج  
(غطاء الإدخال/الإخراج مفتوح)

مقيس الطاقة


مقيس الصوت

منفذ USB-A

منفذ USB-C

منفذ Micro HDMI







فتحة بطاقة MicroSD




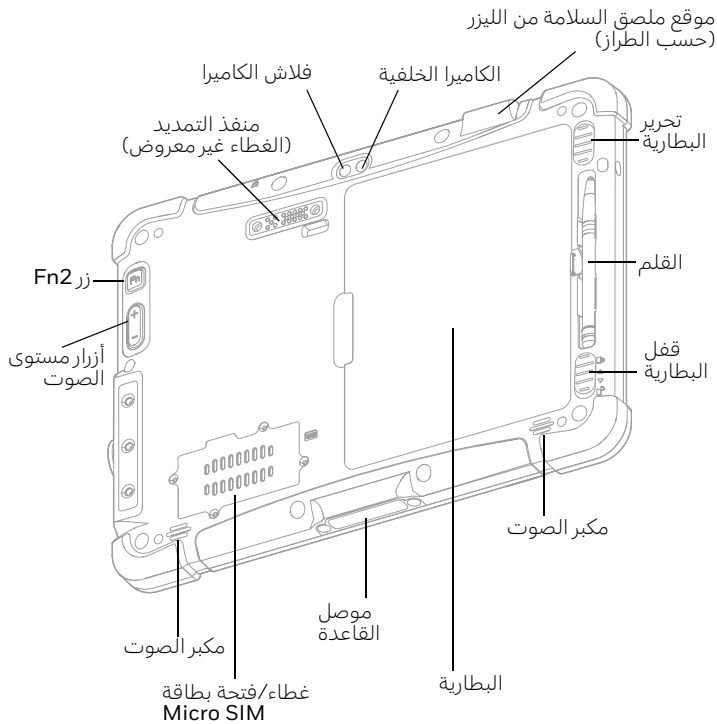


## تثبيت بطاقة Micro SIM

لا تدعم الطرازات RT10WL10 (WWAN) استخدام بطاقة micro SIM لميزات الهاتف الخليوي.

لا تضغط على الكابلات أو تفصلها عند إزالة أو إدخال وحدة **3G/LTE**

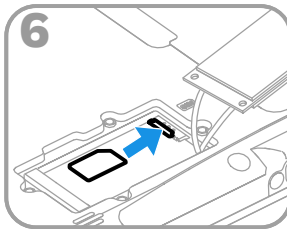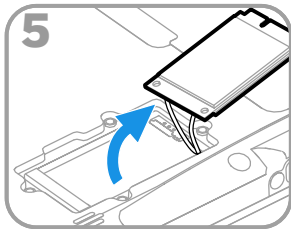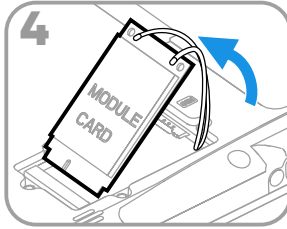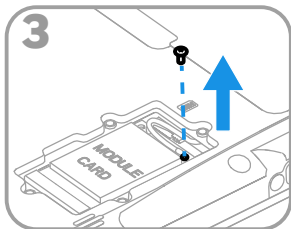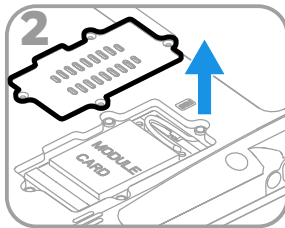
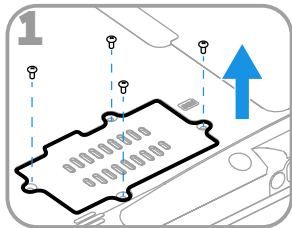


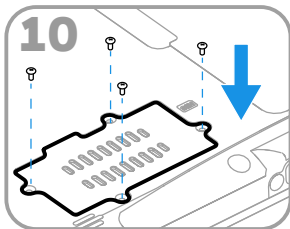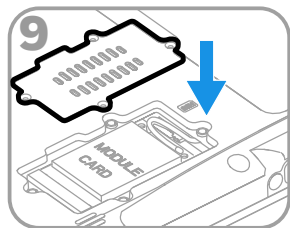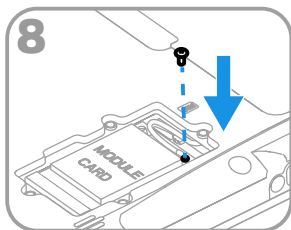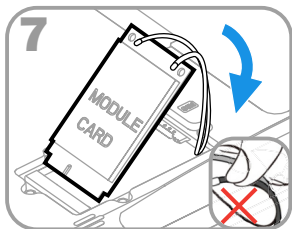

**ملاحظة:** قم دائمًا بإيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي قبل تركيب بطاقة أو إزالتها.

## تثبيت بطاقة microSD (اختياري)


**ملاحظة:** هيى بطاقة microSD قبل أول استخدام.

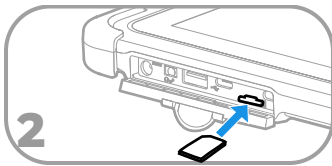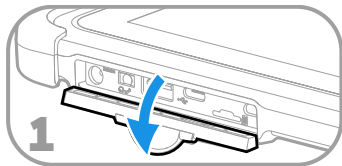

**ملاحظة:** قم دائمًا بإيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي قبل تركيب بطاقة أو إزالتها.

## تركيب البطارية

ياتي RT10W مزودًا ببطارية ليثيوم بولي 7.7 فولت تيار مستمر، 45.43 وات في الساعة، مصنعة لصالح شركة Honeywell International Inc.

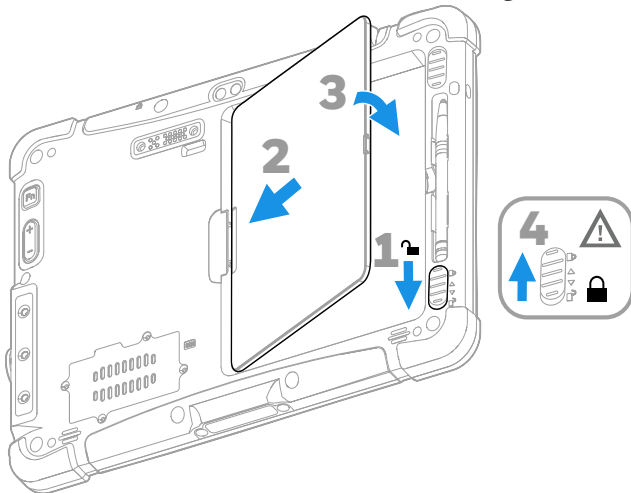

تأكد من جفاف جميع المكونات قبل وضع البطارية في الكمبيوتر. قد يتسبب إدخال المكونات الرطبة في تلف لا يغطيه الضمان.



## شحن الكمبيوتر اللوحي

يأتي RT10 كمبيوتر لوحي متين ببطارية مشحونة جزئياً. اشحن البطارية لمدة 6 ساعات على الأقل.



نوصي باستخدام طاقة التيار المتردد عند بدء تشغيل الكمبيوتر اللوحي لأول مرة.

قبل أن تحاول استخدام البطارية أو شحنها أو استبدالها في الجهاز، اقرأ بعناية جميع الملصقات والعلامات ووثائق المنتج المتوفرة في العلبة أو عبر الإنترنت على [sps.honeywell.com](http://sps.honeywell.com). لمعرفة المزيد



حول صيانة البطارية للأجهزة المحمولة، انتقل إلى [honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance](http://honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance).

نوصي باستخدام حزم بطاريات ليثيوم بولي أو ليثيوم أيون من **Honeywell**. قد يؤدي استخدام أي بطارية لا تخص شركة **Honeywell** إلى تلف لا يغطيه الضمان.

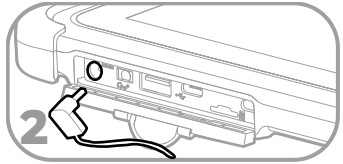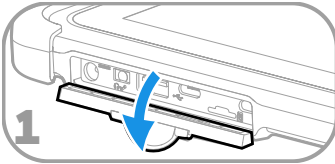

نوصي باستخدام الملحقات ومحولات الطاقة من **Honeywell**. قد يؤدي استخدام أي ملحقات أو محولات طاقة غير تابعة لشركة **Honeywell** إلى تلف لا يغطيه الضمان.



تأكد من جفاف جميع المكونات قبل إقران أجهزة الكمبيوتر والبطاريات بالأجهزة الطرفية. قد يتسبب إدخال المكونات الرطبة في تلف لا يغطيه الضمان.





# إعداد الكمبيوتر اللوحي للمرة الأولى

⚠️ في حالة انقطاع الطاقة أثناء إعداد Windows، فادخل إلى قائمة الاسترداد بالضغط على الزر **Fn1**.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل الكمبيوتر اللوحي، ستظهر شاشة **Welcome** (الترحيب). بمجرد اكتمال الإعداد، لن تظهر شاشة **Welcome** (الترحيب) عند بدء التشغيل.

1. اضغط مع الاستمرار على زر **Power** (الطاقة) لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا حتى يضيء مؤشر الطاقة LED الأزرق.
2. باستخدام إصبعك أو بالقلم، حدد المنطقة ثم المس **Yes** (نعم).
3. اتبع الأوامر التي تظهر على الشاشة لإنهاء إعداد الكمبيوتر اللوحي.

## تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة

لتشغيل الكمبيوتر اللوحي:

- اضغط مع الاستمرار على زر **Power** (الطاقة) لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا حتى يضيء مؤشر الطاقة LED الأزرق.

⚠️ لا تكرر الضغط على زر التشغيل.

⚠️ لا تحاول توصيل محول التيار المتناوب أو فصله أو الضغط على شاشة الكمبيوتر اللوحي أو الأزرار أو لوحة المفاتيح/الماوس الخارجية حتى ينطفئ مؤشر نشاط القرص.




لإيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي:

1. المس .
2. المس .
3. المس **Shut down** (إيقاف التشغيل).

# استبدال البطارية

## الاستبدال على الساخن

يحتوي RT10W الكمبيوتر اللوحي على بطارية احتياطية داخلية يتم شحنها بالبطارية الرئيسية. لا يمكن إزالة هذه البطارية وتحتاج إلى مقدار طاقة كاف لاستبدال البطارية الأساسية على الساخن. عند اكتمال شحن البطارية الاحتياطية، يمكن أن يستمر الكمبيوتر اللوحي قيد التشغيل لمدة تصل إلى 5 دقائق من وقت التشغيل لإجراء تبديل البطارية.

1. اضغط على زر (Menu) القائمة (أو اضغط مرتين على  لفتح تطبيق Hottab.
  2. المس  **Setting (الإعداد)** للتحقق من مستوى طاقة البطارية الاحتياطية.
  3. إذا كان مستوى البطارية الاحتياطية متوسطاً على الأقل، فأخرج البطارية الرئيسية. وإلا، اشحن الكمبيوتر اللوحي حتى يصبح مستوى البطارية الاحتياطية متوسطاً أو أعلى قبل إزالة البطارية الرئيسية.
  4. أدخل بطارية جديدة مشحونة بالكامل في حجرة البطارية.
-  **اشحن البطارية الاحتياطية المدمجة كل شهرين للحفاظ على سلامة البطارية ومنع المشكلات المحتملة من التفريغ الزائد للبطارية.**



## وضع السكون

يقوم وضع السكون بإيقاف تشغيل شاشة لوحة اللمس تلقائياً وقفل الكمبيوتر اللوحي لتوفير طاقة البطارية عندما يكون للكمبيوتر اللوحي غير نشط لفترة زمنية محددة سلفاً.

1. استمر في الضغط على زر **Power (الطاقة)** لتنشيط للكمبيوتر اللوحي.
2. اسحب لأعلى من أسفل الشاشة لإلغاء قفل للكمبيوتر اللوحي.

## ضبط وقت سكون الشاشة

لضبط مقدار الوقت قبل أن تدخل الشاشة لوضع السكون بعد توقف النشاط:

1. المس .
2. المس .
3. المس **Personalization (تخصيص)** ثم **Lock screen (قفل الشاشة)**.
4. قم بالتمرير لأسفل والمس **Screen timeout settings (إعدادات مهلة الشاشة)**.
5. حدد مقدار الوقت من القائمة المنسدلة.
6. أغلق النافذة للعودة إلى **Home** (الشاشة الرئيسية).


# حول Home (الشاشة الرئيسية)

لمعرفة كيفية تخصيص Home (الشاشة الرئيسية)، راجع دليل المستخدم.



## أداة Hottab

استخدم Hottab للتحكم في جميع الوظائف الرئيسية للكمبيوتر اللوحي. عند بدء تشغيل Windows، يتم تشغيل Hottab في الخلفية.






لعرض واجهة Hottab، اضغط على الزر  أو اضغط مرتين على  على Home (الشاشة الرئيسية). ستظهر واجهة Hottab على الجانب الأيمن من Home (الشاشة الرئيسية).

| الوصف                                       | الأيقونة  |
|---|---|
| تكوين الاختصارات للوصول السريع إلى البرامج. |  |

| الوصف  | الأيقونة  |
|--|---|
| التقاط صورة أو تسجيل فيديو أو ضبط إعدادات الكاميرا.  |  |
| تمكين/تعطيل وظائف الأجهزة مثل Wi-Fi وGPS وWWAN (3G/4G/LTE) وBluetooth والكاميرا ومؤشرات LED وقارئ RFID وخرج هوائي GPS. |  |
| عرض حالة البطارية وإعدادات الجهاز مثل إدارة الطاقة وتخصيص مفتاح للوظائف.   |  |


## أزرار التنقل والوظائف

لمعرفة مواقع الأزرار، راجع [خصائص الكمبيوتر اللوحي](#).

| الوصف  | الاسم                | الزر  |
|--|----------------------|---|
| زر اختصار قابل للبرمجة. (الافتراضي هو مستعرض الويب).       | Fn1                  |    |
| عرض واجهة Hottab أو إخفائها.                               | القائمة              |    |
| انظر الصفحة 8.   | الطاقة               |    |
| زر الاختصار القابل للبرمجة. (الافتراضي هو تطبيق الكاميرا). | Fn2                  |    |
| رفع مستوى الصوت أو السطوع أو خفضه.                         | مستوى الصوت / السطوع |  |

## مسح الرمز الشريطي

للحصول على أفضل أداء، تجنب الانعكاسات عن طريق مسح الرمز الشريطي ضوئياً بزاوية بسيطة.

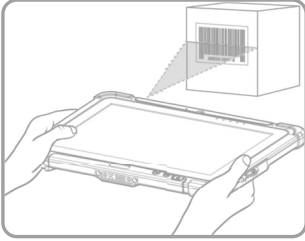

1. وجه للكمبيوتر اللوحي إلى الرمز الشريطي.
2. اضغط على الزر Fn2. قم بتوسيط شعاع التوجيه فوق الرمز الشريطي.
3. حرر الزر Fn2.

## إعادة تشغيل الكمبيوتر اللوحي

قد تحتاج إلى إعادة تشغيل للكمبيوتر اللوحي لتصحيح الحالات التي يتوقف فيها التطبيق عن الاستجابة للنظام أو للكمبيوتر اللوحي يظهر مقفلاً.

- اضغط مع الاستمرار على زر **Power (الطاقة)** لمدة 6 ثوانٍ أو أكثر.

## الدعم

للبحث في قاعدتنا المعرفية عن حل أو لتسجيل الدخول إلى مدخل الدعم الفني والإبلاغ عن مشكلة، اذهب إلى [honeywell.com/PSStechnicalsupport](http://honeywell.com/PSStechnicalsupport).

## الوثائق

تتوفر وثائق المنتج على [sps.honeywell.com](http://sps.honeywell.com).

## الضمان المحدود

للحصول على معلومات الضمان، انتقل إلى [sps.honeywell.com](http://sps.honeywell.com) (وانقر فوق **Support (الدعم)** < **Productivity (الإنتاجية)** < **Warranties (الضمانات)**).

# براءات الاختراع

للحصول على معلومات خاصة ببراءات الاختراع، اطلع على [www.hsmpats.com](http://www.hsmpats.com).

## العلامات التجارية

تعد Microsoft وWindows وشعار Windows وعلامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

قد تكون أسماء المنتجات أو العلامات الأخرى المذكورة في هذا المستند علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للشركات الأخرى وهي مملوكة لأصحابها المعنيين.

## إخلاء المسؤولية

حتفظ شركة ("HII") Honeywell International Inc. بالحق في إجراء تغييرات في المواصفات والمعلومات الأخرى الواردة في هذا المستند دون إشعار مسبق، ويجب على القارئ في جميع الحالات استشارة HII لتحديد ما إذا كان قد تم إجراء أي تغييرات من هذا القبيل. لا تقدم شركة HII أي تعهدات أو ضمانات بشأن المعلومات الواردة في هذا المنشور.

لن تكون HII مسؤولة عن الأخطاء الفنية أو التحريرية أو الإغفالات الواردة هنا؛ ولا عن الأضرار العرضية أو التبعية الناتجة عن تجهيز أو أداء أو استخدام هذه المواد. لا تتحمل شركة HII أي مسؤولية عن اختيار البرنامج و/أو الجهاز واستخدامهما فيما يتعلق بتحقيق النتائج المقصودة.

يحتوي هذا المستند على معلومات ملكية محمية بموجب حقوق النشر. كافة الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المستند أو نسخه أو ترجمته إلى لغة أخرى دون موافقة كتابية مسبقة من HII. حقوق الطبع والنشر © Honeywell Group of Companies 2023. جميع الحقوق محفوظة.