



# Granit™ XP 1990i

---

ماسح تصويري صناعي


دليل سريع للبدء

**ملاحظة:** راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات حول تنظيف الجهاز الخاص بك.

## بدء الاستخدام

قم بإيقاف تشغيل الطاقة قبل توصيل الماسح الضوئي، ثم قم بتشغيل الكمبيوتر بمجرد أن يتم تشغيل الماسح الضوئي تمامًا.

## طقم مصدر الطاقة (إن وجد)

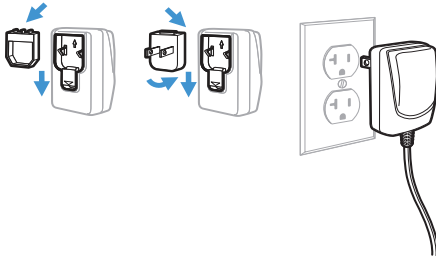

**ملاحظة:** يجب ترتيب م الطاقة بشكل منفصل، إذا لزم الأمر.

## توصيل الماسح الضوئي

عند توصيل الماسح الضوئي، تأكد من دفع الكابل بإحكام داخل الماسح الضوئي.  
قم بفك لوحة التثبيت وجعلها تنزلق على قاعدة موصل الكابل لإحكام إغلاق الكابل في موضعه. قم بإحكام ربط المسامير.

⚠ IP65/67




1




2


3

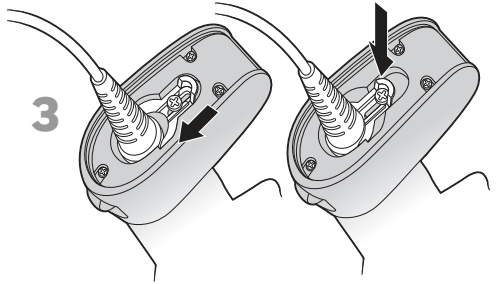


:USB

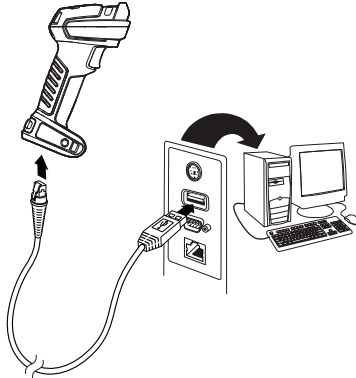

## إسفين لوحة المفاتيح:

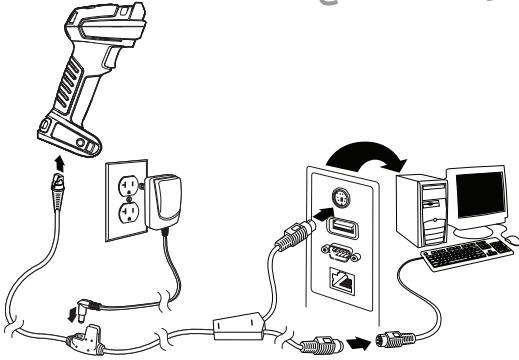

## منفذ الرقم التسلسلي RS232:

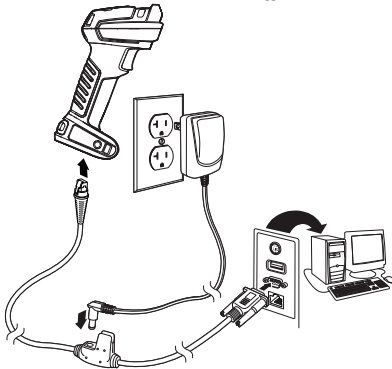

## أساليب القراءة

يصدر مستكشف العرض شعاعًا موجهاً يجب أن يكون مركزه فوق الرمز الشريطي، ولكن يمكن وضعه في أي اتجاه لقراءة جيدة.

طرازات XR:



طرازات SR:



طرازات XLR:



## افتراضيات المنتج القياسي

يقوم الرمز الشريطي التالي بتعيين كل الإعدادات الافتراضية للمنتج القياسي.



الإعدادات الافتراضية القياسية للمنتج

## الرقم التسلسلي USB

قم بمسح الرمز التالي لبرمجة الماسح الضوئي لمحاكاة منفذ COM المستند إلى RS232. إذا كنت تستخدم كمبيوتر® Microsoft Windows، فستحتاج إلى تنزيل برنامج تشغيل من موقع Honeywell ([sps.honeywell.com](http://sps.honeywell.com)). سوف

يستخدم برنامج التشغيل رقم منفذ COM التالي المتاح. تتعرف أجهزة الكمبيوتر  
Apple® Macintosh على الماسح الضوئي مثل جهاز فئة USB CDC وتقوم  
تلقائياً باستخدام برنامج تشغيل فئوي.



الرقم التسلسلي USB

**ملاحظة:** لا يوجد تكوين إضافي ضروري (على سبيل المثال، معدل الباود).

## لوحة مفاتيح كمبيوتر USB

مسح الرمز التالي لبرمجة الماسح الضوئي للوحة مفاتيح كمبيوتر USB.



لوحة مفاتيح كمبيوتر USB

## بلد لوحة المفاتيح

امسح رمز البلد المناسب أدناه لبرمجة تخطيط لوحة المفاتيح لبلدك أو لغتك.  
تُستخدم بدائل الحروف المحلية افتراضياً كبديل للحروف التالية: ~{ } ^ [ \ ] @ \$ #  
ارجع إلى مخطط بدائل الحروف ISO 646 الوارد في دليل المستخدم الخاص بك  
لعرض بدائل حروف كل دولة.



الولايات المتحدة الأمريكية (افتراضي)



بلجيكا



الدنمارك



فنلندا



فرنسا



ألمانيا / النمسا



بريطانيا العظمى



إيطاليا



النرويج



إسبانيا



سويسرا

ملاحظة: للحصول على قائمة كاملة برموز البلدان، راجع دليل المستخدم لمنتجك.

## التشغيل

تسمح لك الرموز الشريطية التالية باستخدام الماسح الضوئي في **مشغل الدليل - الوضع اليدوي** (يجب الضغط على المشغل للقراءة) أو **وضع العرض التقديمي** (يتم تفعيل الماسح الضوئي عندما "يرى" رمزاً شريطياً).



مشغل الدليل - عادي  
(افتراضي)



وضع العرض

## Streaming Presentation™

عندما تكون في وضع "Streaming Presentation"، يترك الماسح الضوئي إضاءة المسح طوال الوقت ويبحث باستمرار عن الرموز الشريطية.



وضع Streaming Presentation

## اللاحقة

إذا كنت تريد إرجاع بعد الرمز الشريطي، فقم بمسح الرمز الشريطي **"Add CR Suffix"**. لإضافة علامة تبويب بعد الرمز الشريطي، قم بمسح الرمز الشريطي **Add Tab Suffix**. خلاف ذلك، امسح الرمز الشريطي **Remove Suffix** ضوئياً لإزالة اللواحق.



Add CR Suffix





Add Tab Suffix



Remove Suffix

## إضافة بادئة معرف الرمز لكل الرمز

امسح الرمز الشريطي التالي ضوئياً إذا كنت ترغب في إضافة بادئة معرف الرمز إلى جميع الرموز في وقت واحد.



قم بإضافة بادئة معرف الرمز لكل الرمز  
(مؤقت)

**ملاحظة:** للحصول على قائمة كاملة من المعرفات، راجع دليل استخدام منتجك.

## نقل الرمز الوظيفي

عن تفعيل هذا الخيار وتضمين الرموز الوظيفية في البيانات التي تم مسحها، يقوم الماسح بنقل الرمز الوظيفي للجهاز الطرفي. تتوفر الرموز الوظيفية هذه في دليل المستخدم الخاص بك. عندما يكون الماسح في وضع إسفين لوحة المفاتيح، يتحول الرمز الشريطي إلى رمز مفتاح قبل أن يتم نقله.



تفعيل  
(افتراضي)



تعطيل

## الدعم

للبحث في قاعدة المعرفة الخاصة بنا عن حلول أو لتسجيل الدخول إلى بوابة "الدعم الفني"، انتقل إلى [sps.honeywell.com](https://sps.honeywell.com) وحدد دعم (Support).

## وثائق المستخدم

للحصول على دليل المستخدم والوثائق الأخرى، انتقل إلى [sps.honeywell.com](https://sps.honeywell.com).

## الضمان محدود

لمطالعة معلومات الضمان، انتقل إلى [sps.honeywell.com](https://sps.honeywell.com) وحدد الدعم (Support) <الضمانات (Warranties).

## براءات الاختراع

للحصول على معلومات براءات الاختراع، راجع [www.hsmpats.com](https://www.hsmpats.com).

## إخلاء المسؤولية

تحتفظ شركة ("HII") Honeywell International Inc. بالحق في إجراء تغييرات في المواصفات والمعلومات الأخرى الواردة في هذا المستند دون إشعار مسبق، ويجب على القارئ في جميع الحالات استشارة HII لتحديد ما إذا كان قد تم إجراء أي تغييرات من هذا القبيل. لا تقدم شركة HII أي تعهدات أو ضمانات بشأن المعلومات الواردة في هذا المنشور.

لن يكون HII مسؤولاً عن الأخطاء الفنية أو التحريرية أو الحذف الوارد هنا؛ ولا عن الأضرار العرضية أو التبعية الناتجة عن تجهيز أو أداء أو استخدام هذه المواد. تخلي HII مسؤوليتها عن اختيار واستخدام البرامج و / أو الأجهزة لتحقيق النتائج المرجوة.

يحتوي هذا المستند على معلومات محمية الملكية بموجب حقوق النشر والتأليف. جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المستند أو نسخه أو ترجمته إلى لغة أخرى دون موافقة كتابية مسبقة من HII.

حقوق النشر والتأليف © 2022 Honeywell Group of Companies. جميع الحقوق محفوظة.